

ウォークマン

このたびはエポック社のマイコンロボット（ウォークマン）をお買い上げいただき、ありがとうございます。お子様がお遊びになる前に、お父様又はお母様が、この取り扱い説明書をよくお読みになり、お子様に正しい使用方法をお教えますようお願い申し上げます。

（ウォークマン）は胸のキーボードを操作することによって、希望の動作と時間を、内蔵されているコンピューターに記憶させることができます。その記憶にしたがってロボットは前進したり、右にまがったり、左にまがったり、目や頭部のランプを光らせたり、音を出したりします。希望の動作や時間を記憶させ、その記憶通りに動作させてお楽しみください。

各部の名称

パワースイッチ

電源をいれる時には"ON"、
切る時には"OFF"
にします。

動作キー

- 音キー
電子音を出す時にこのキーをおします。
- 光キー
目と頭のランプを光らせる時にこのキーをおします。
- 停止キー
ロボットを停止させる時にこのキーをおします。
- 左折キー
ロボットを左まわらせる時にこのキーをおします。
- ハイスピードキー
ロボットをハイスピードでまっすぐ走らせる時にこのキーをおします。
〔必ず直進キーのあとにおいてください。左折や右折の時にはハイスピードはありません。〕
- 直進キー
ロボットをまっすぐ走らせる時にこのキーをおします。
- 右折キー
ロボットを右まわらせる時にこのキーをおします。

メモランスイッチ


動きをおぼえさせる時には"MEMO"、動かす時には"RUN"にします。

時間キー

ロボットを1秒間動かす時には1秒のキーをおします。
〔2秒間の場合は2秒キー、4秒間の場合は4秒キー、8秒間の場合は8秒キー〕

消去キー

1度おした動作キーや時間キーを取り消す時にこのキーをおします。1回おせば1つ前、3回おせば3つ前までの動作や時間が取り消されます。


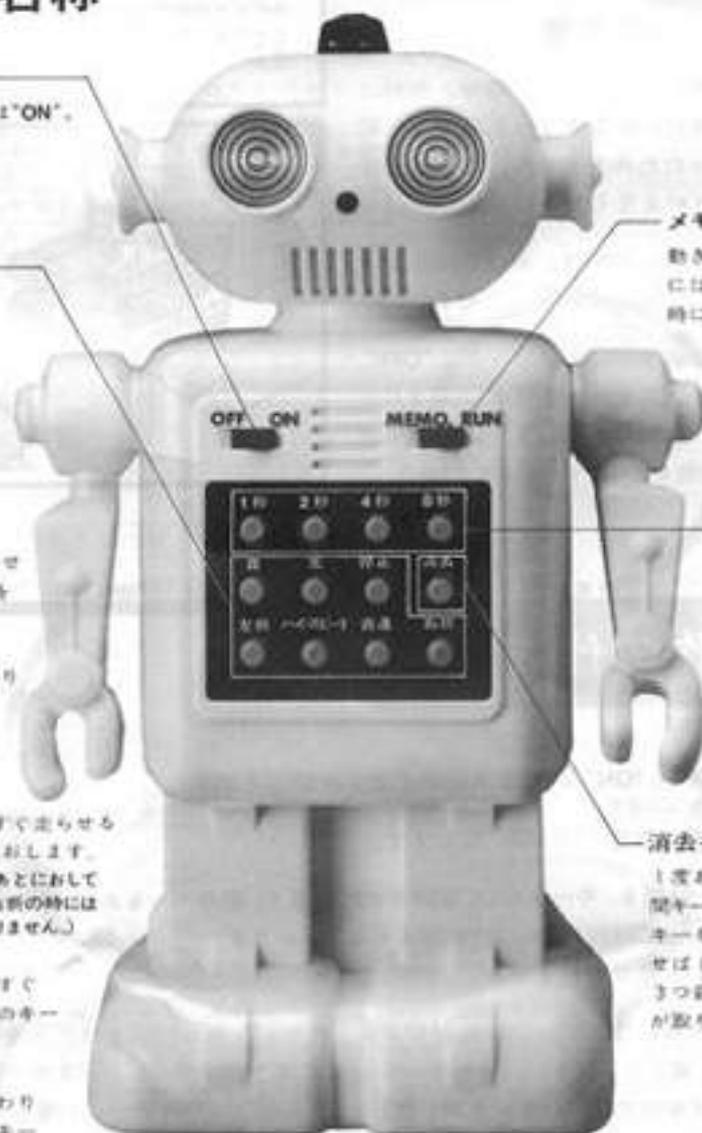


乾電池の入れ方

1. 中央のツメの部分を押しておしながら、上へスライドさせてフタをあけます。(図-1)
2. 最初に単1乾電池を2本入れ次に単3乾電池を4本入れてください。この時①をまちがえないように注意してください。(図-2)
3. ①を確認して、しっかりフタをしめてください。

電池についての注意

- ロボットの動きがおそくなった時や、右折、左折がスムーズにいかなくなった時は単1乾電池が弱くなったためですから、2本とも新しい電池にとりかえてください。
- 鼻のランプが暗くなった時は、単3乾電池を4本とも新しいものにとりかえてください。
- 使用しない時は必ずパワースイッチを“OFF”にしてください。スイッチを“ON”のままにしておくと電池が消耗します。また、長時間使用しない時は電池をとりはずしておきましょう。

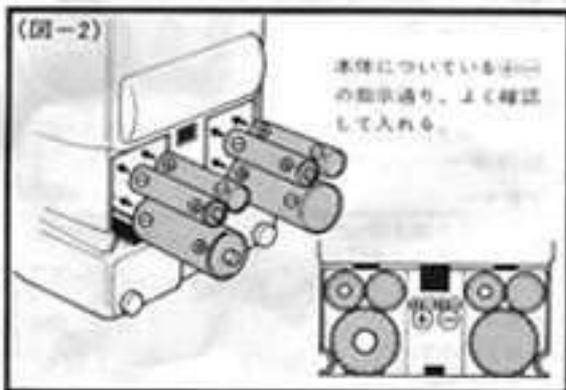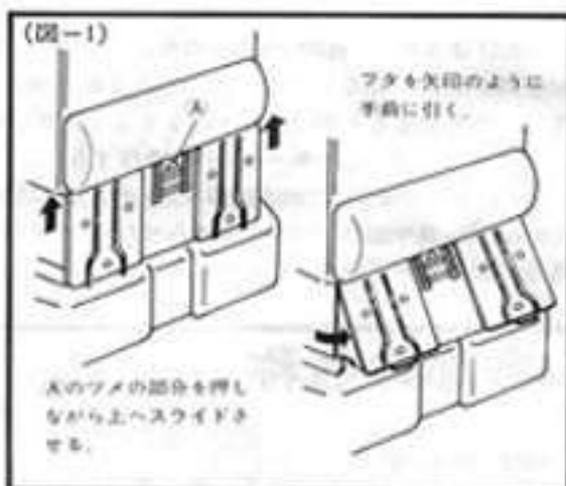

操作の仕方

1. パワースイッチを“ON”にします。(鼻が赤く点灯します)
2. メモランスイッチを“MEMO”にします。
3. 希望する動作と時間を、キーをおして記憶させます。まず、動作キーをおし、次に時間キーをおします。この操作をくり返して合計48キーまで記憶させることができます。それ以上キーをおすと、オーバー音（ブー）がして記憶されません。

○各キーをおすたびに「ピッ」と音がします。音がしなかった場合は、記憶されていないのでもう一度おし直してください。またキーをおす順序をまちがえると、エラー音（ビビービビー）がするので正しいキーをおし直してください。(エラー音が出た場合は記憶されません)

〈例〉 直進 2秒 4秒

※他のキーをおしたときにエラー音が出た場合は正しいキーをおす必要があります。

○音キーと光キーはそれぞれ同じキーを続けておいても最後の命令しかおこなわれません。

〈例〉 音 1秒 音 2秒 音 4秒
音は4秒間しかでません。

○音キーと光キーを続けておした場合、音と光は同時にはじまります。


〈例〉 音 4秒 光 4秒
4秒間音と光を同時に出します。

○左折、直進、右折キーのすぐあとに音や光のキーをおした場合は、走行しながら、音や光をだします。

〈例〉 直進 2秒 音 2秒 光 2秒
音と光をだしながら2秒間直進します。

4. 命令を記憶させたらメモランスイッチを“RUN”にします。3秒後にロボットは記憶された命令通りに動きだします。すべての命令が終わるとロボットは停止します。

〈例〉 直進 4秒 停止 1秒 右折 2秒
右折 1秒 直進 ハイスピード 2秒
左折 2秒 停止 1秒
音 8秒 光 8秒

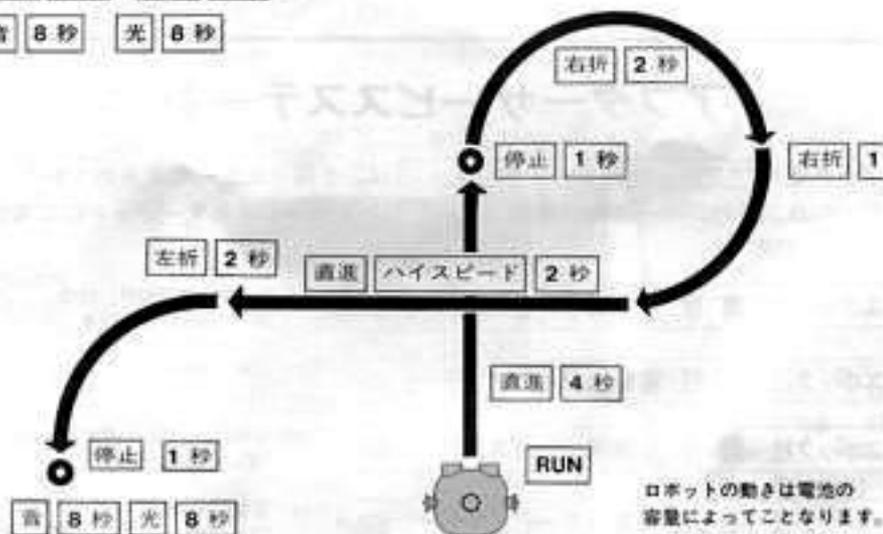

命令を消すには……

●命令を取り消す場合には、消去キーをおします。1回おせば1つ前、3回おせば3つ前までというようにとり消されます。

〈例〉 直進 2秒 消去 4秒 右折 2秒 消去 消去 左折 4秒

この場合次のように記憶されます。

直進 4秒 左折 4秒

●記憶させた回数だけ消去キーをおすが、パワースイッチを“OFF”にするとすべての記憶がど

命令を追加するには……………

- “RUN”で命令を実行させたあとでも、メモランスイッチを“MEMO”に切りかえて続けて命令を記憶させることができます。(合計48キーまで)

くり返し動作させるには……………

- すべての命令を実行し終わったあと、各スイッチが“ON”。“RUN”のままであれば、15秒後に同じ命令を最初から実行します。この動作は何度でもくり返します。
- すぐに命令をくり返したい場合は、メモランスイッチを“RUN”→“MEMO”→“RUN”と切りかえると、3秒後に同じ命令をくり返します。

ご注意！

- 車の通る道路、水たまり、土・砂の上、毛足の長いじゅうたん等では遊ばないでください。
- ロボットの内部には精密な電子回路がはいっているので、乱暴に扱ったり、内部をいじったりしないでください。
- 走行中に車輪をおさえたり、無理にまわしたりしないでください。

【お願い】 修理を依頼される商品のうち、電池の容量不足を原因とする修理が圧倒的です。新しい電池とお取り換えの上、お試してください。

アフターサービスステーション

エポック社のアフターサービスステーションは、全国7カ所に設置されております。
ご不明の点、また、万一故障の場合は、お近くの各サービスステーションにご連絡ください。

エポック社 東京 営業所サービスステーション

〒111 東京都台東区駒形1-12-3
TEL. 03(843)8811-9

エポック社 札幌 営業所サービスステーション

〒060 札幌市中央区南1条西1丁目 第2有楽ビル
TEL. 011(241)0207-8

エポック社 仙台 営業所サービスステーション

〒980 仙台市北目町4-7 東北堂ビル5F
TEL. 0222(23)4155-6

エポック社 名古屋営業所サービスステーション

〒461 名古屋市東区泉1-8-14
TEL. 052(982)6096-7

エポック社 大阪 営業所サービスステーション

〒567 茨木市大字島1252-52 大阪玩具流通センターD-1
TEL. 0726(33)1721-4

エポック社 広島 営業所サービスステーション

〒730 広島市中区鉄砲町5-7 広島信成ビル405号
TEL. 0822(28)1556

エポック社 福岡 営業所サービスステーション

〒812 福岡市博多区博多駅東2-4-30
TEL. 092(451)6585-6



製造元(株)エポック社
東京都台東区駒形1-12-3
TEL. 03(843)8811-90