

# 電池の入れ方

## 取り扱い 説明書



### 電池の入れ方

#### 〈本体〉

図1のように、本体下の電池蓋を開け、単3電池2本（乾電池）と、単3電池1本（充電電池）を、順次に挿入して、正しく入れてください。

※単3電池 480mAh・単3充電電池 600mAhは必ず入れてください。



#### 〈送信機〉


図2のように、送信機側の電池蓋を開け、単3電池1本を図2のように、正しく挿入して取り扱うようにしてください。



### 操作のしかた

①はじめに、送信機のスイッチを「ON」にしてください(図3-1)

②つぎに、ロボット本体のスイッチを「ON」にしてください(ロボット本体のスイッチを「ON」にした時、少し熱いことがあります。通常ではありません) (図3-2)

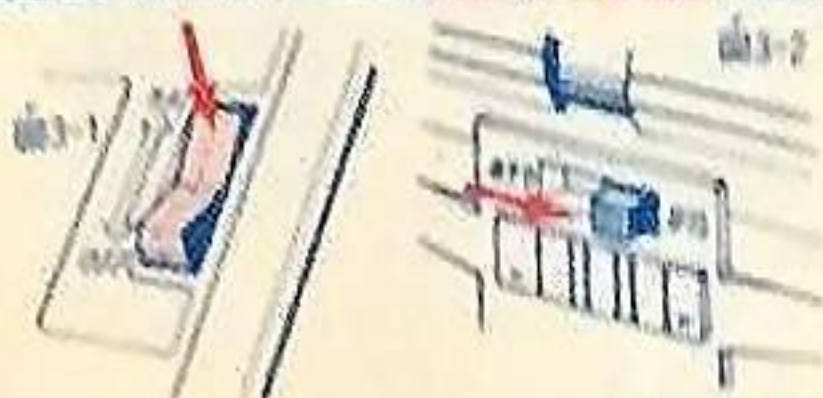

送信機には4つの操作ボタンがついています。(図4)


●走行コントロール(図4-1)

■前進 ■回転の2つのボタンで走行をコントロールします。

●腕コントロール(図4-2)

■のボタンを押すと、腕が閉じたり開いたりし、■のボタンを押すと、腕が上下します。

■と■のボタンを上手に使って物を持ち上げたり回したりしてみましょう。

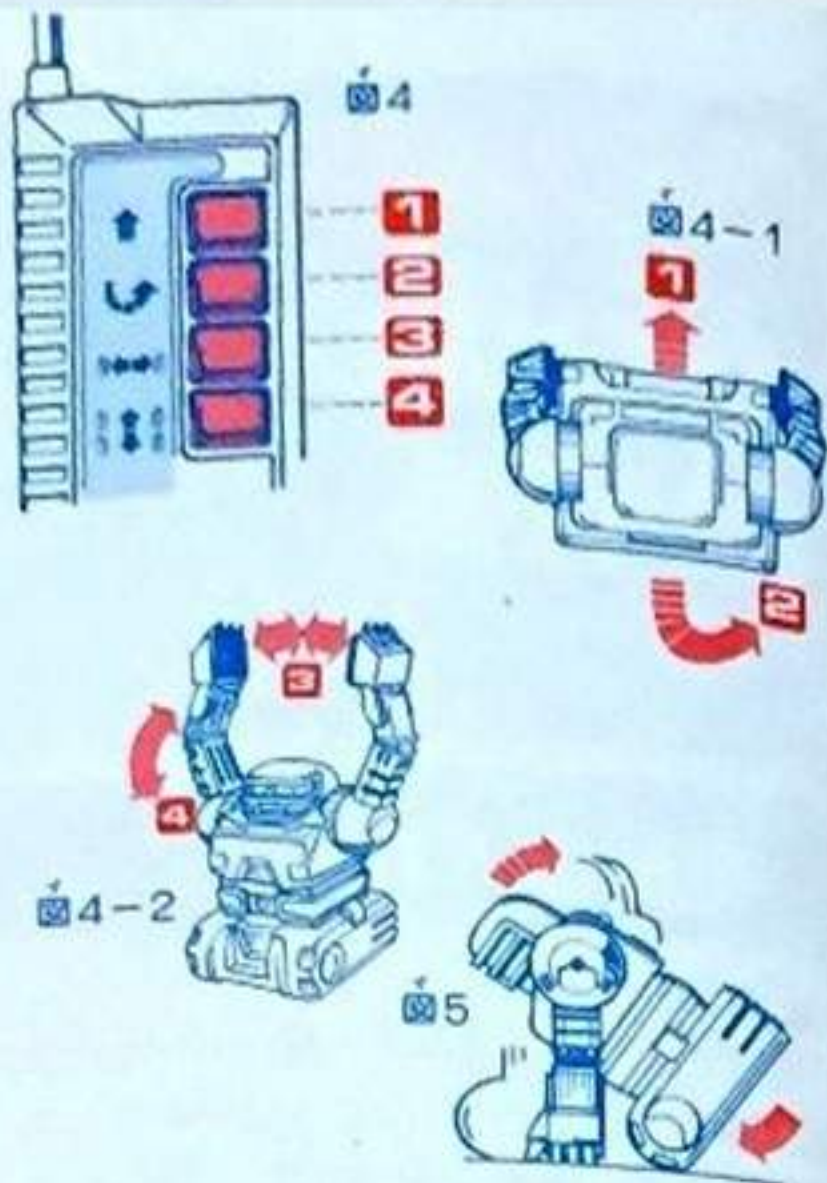

注意

- もし前に倒れたら、■のボタンを押すと、自力で起き上がる事ができます。(図5)
- ・■の手順を逆にすると、異常な動作をすることがあります。
- 軽いハッポウスチロール片などを持つ場合、■の開閉ボタンを押すだけで腕が上に上がり、頭上で開いてしまう場合がありますが、これは故障ではありません。


## こんなところに注意しよう

1 遊び終わったら、必ず本体のスイッチをOFFにし、つぎに送信機のスイッチをOFFにしてください。また、電池は必ずはずしましょう。

2 腕を持って無理に動かしたりしないでください。特に左右の腕は取付角度を同じにしてあるので、無理に動かすと故障の原因になります。(図6)

3 電池を取り替える時は一度に全部を取り替えましょう。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと、使える時間が短くなり、液漏れや破裂することがあり危険です。

4 本体の中に砂、じゃり、ゴミなどが入ると故障の原因になります。外で遊ばないようにしましょう。(図7)

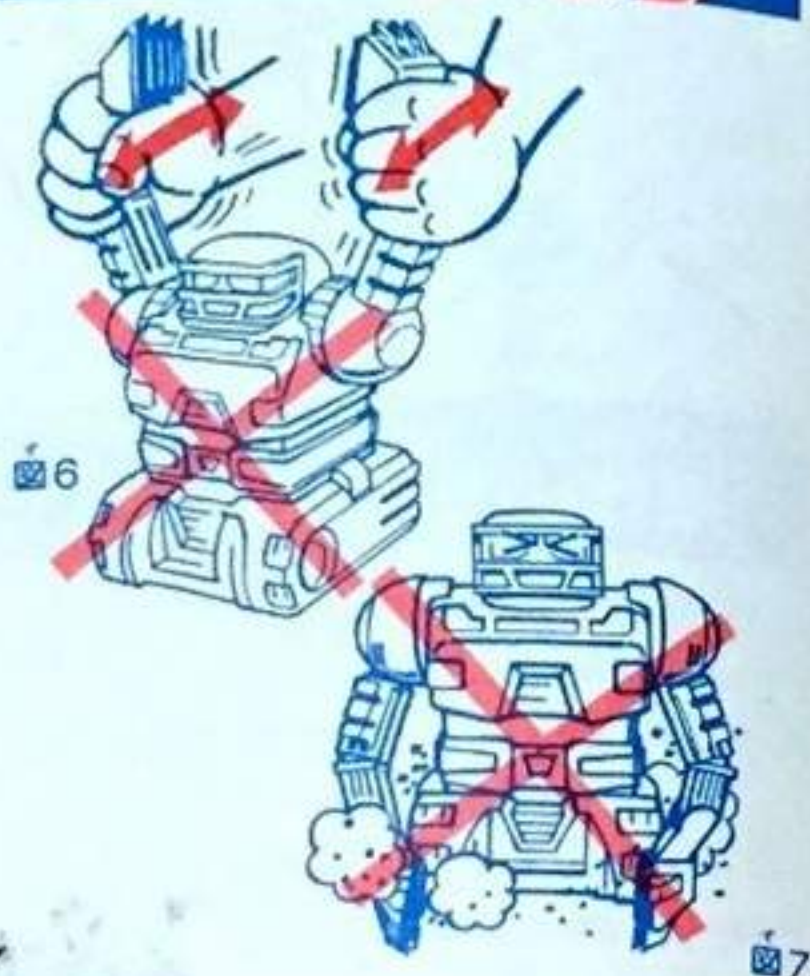

## 故障のチェック

動作に異常がある場合、以下の事をチェックしてください。

### 1 電池の容量不足

電池がなくなると、つぎのようになります。

- 送信機用電池：コントロールできる距離が短くなり、操縦できなくなります。
- 受信機用電池：動きが不安定になり、操縦できなくなります。
- 動力用電池：スピードが出なくなり、腕の動きも弱くなります。

### 2 接触不良

- 電池が正しくセットされているでしょうか。
- 接点金具がサビていませんか。(もしサビていたら、よくみがいてください)

- 電池の電極部がサビていたり、液漏れしていませんか。(新しい電池と交換しましょう)

### 3 電波障害

- 外部電波に妨害されるとコントロールできない場合があります。場所や時間をかえて遊みましょう。

以上のチェックをしてもまだ異常がある場合は、保証書に所定事項をご記入の上、当社お客様相談センターまでご連絡ください。

## 遊び方

### 1 遊び用 Mr.ブルコング (図8)

軽い物は手で持って、重たい物はボディで押して、今日も行く Mr.ブルコング。

### 2 競魂 Mr.ブルコング (図9)

友だちと2台の Mr.ブルコングがそろったら、ロボットレスリングの開幕だ。著



## Mr.ブルコング保証書

(パッケージ裏面の番号をご記入ください)

品番No.

住所	ふりがな
名前	ふりがな

●お買い上げ年月日 昭和 年 月 日

●お買い上げ店名・住所

この製品は、厳密な品質管理および検査を経てお届けしたものです。お客様の「取り扱い説明書」にしたがった正しい使用状態で、万一故障した場合は、この保証書を本体といっしょに当社お客様相談センターまで、裏面をよくお読みの上、ご連絡ください。

本保証書記載内容により無償修理いたします。

発売元 株式会社バンダイ  
マミート事業部  
東京都台東区駒形2-5-4 4F

### ■バンダイお客様相談センター

(東京) 東京都台東区駒形3-1-12 4F ☎(03)862-0371  
(大阪) 大阪市東区内久宝寺町4-51 4F ☎(06)942-0371  
電話受付時間 一ヶ月一全曜日(除く祝日)10時～16時